



GB Impact Wrench

Instruction manual

ID Kunci Hentam

Petunjuk penggunaan


VI Máy vặn ốc


Tài liệu hướng dẫn

TH ประแจกระแทก

คู่มือการใช้งาน


TW0200

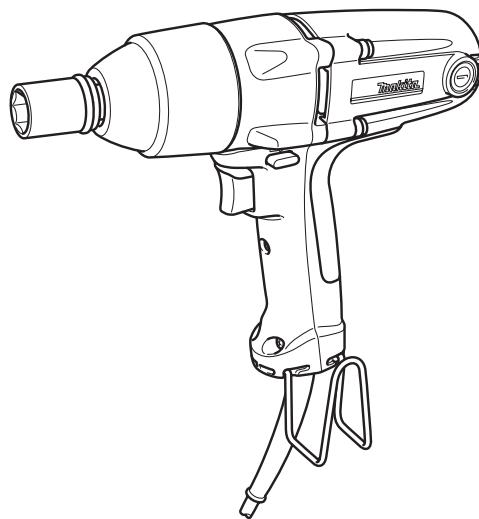

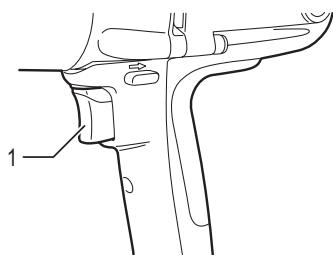


1

003996

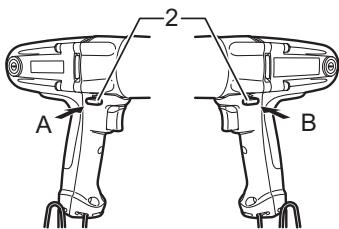


2

003997

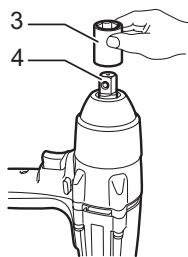


3

003998

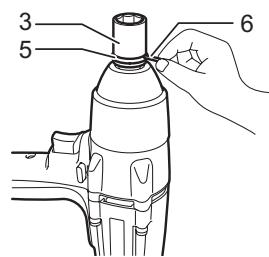


4

003999

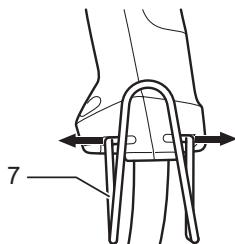


5

004000

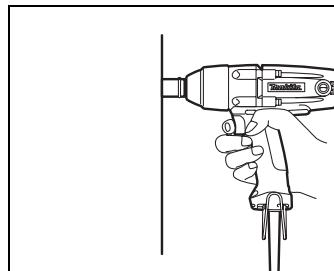


6

010488

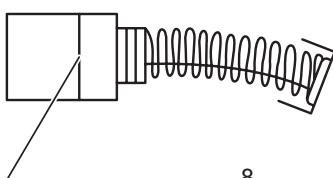

7

001145

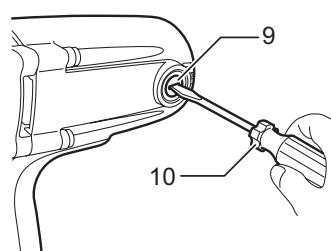

8

004003

ENGLISH

Explanation of general view

- | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| 1. Switch trigger | 5. O-ring | 9. Brush holder cap |
| 2. Reversing switch lever | 6. Pin | 10. Screwdriver |
| 3. Socket | 7. Hook | |
| 4. Anvil | 8. Limit mark | |

SPECIFICATIONS

Model		TW0200
Capacities	Standard bolt	M10 - M16
	High tensile bolt	10 mm - 12 mm
Square drive		12.7 mm
No load speed (min ⁻¹)		0 - 2,200
Impacts per minute		0 - 2,200
Max. fastening torque		200 N·m
Overall length		251 mm
Net weight		2.2 kg
Safety class		□/II

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

END201-5

Symbols

The following show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.



.... Read instruction manual.



..... DOUBLE INSULATION

ENE036-1

Intended use

The tool is intended for fastening bolts and nuts.

ENF002-1

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

GEA005-3

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

4. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- 7. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- 8. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- 9. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 10. Use of power supply via a RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**

Personal safety

- 11. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - 12. Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - 13. Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - 14. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - 15. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - 16. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - 17. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- Power tool use and care**
- 18. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - 19. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - 20. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety

measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- 21. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- 22. Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- 23. Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- 24. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- 25. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- 26. Follow instruction for lubricating and changing accessories.**
- 27. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.**

GEB009-5

IMPACT WRENCH SAFETY WARNINGS

- 1. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring or its own cord.** Fastening contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- 2. Wear ear protectors.**
- 3. Check the socket carefully for wear, cracks or damage before installation.**
- 4. Hold the tool firmly.**
- 5. Always be sure you have a firm footing.** Be sure no one is below when using the tool in high locations.
- 6. The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the bolt. Check the torque with a torque wrench.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action (Fig. 1)

⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

Holding the tool

Hold the tool only by the handle when performing an operation. Do not touch the metal part.

Reversing switch action (Fig. 2)

⚠ CAUTION:

- Always check the direction of rotation before operation.
- Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A side for clockwise rotation or from the B side for counterclockwise rotation.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Selecting correct socket

Always use the correct size socket for bolts and nuts. An incorrect size socket will result in inaccurate and inconsistent fastening torque and/or damage to the bolt or nut.

Installing or removing socket

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the socket.

For socket without O-ring and pin (Fig. 3)

To install the socket, push it onto the anvil of the tool until it locks into place.

To remove the socket, simply pull it off.

For socket with O-ring and pin (Fig. 4)

Move the O-ring out of the groove in the socket and remove the pin from the socket. Fit the socket onto the anvil of the tool so that the hole in the socket is aligned with the hole in the anvil. Insert the pin through the hole in the socket and anvil. Then return the O-ring to the original position in the socket groove to retain the pin. To remove the socket, follow the installation procedures in reverse.

Hook

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can be removed without using a tool. This can be installed on either side of the tool.



Installing and removing hook (Fig. 5)

Expand the upper part of the hook in both directions and remove it. To install the hook, follow the removal procedure in reverse.

OPERATION (Fig. 6)

⚠ CAUTION:

- Always hold the tool only by the handle when performing an operation. Do not touch the metal part. The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the bolt, the material of the workpiece to be fastened, etc. The relation between fastening torque and fastening time is shown in the figures.

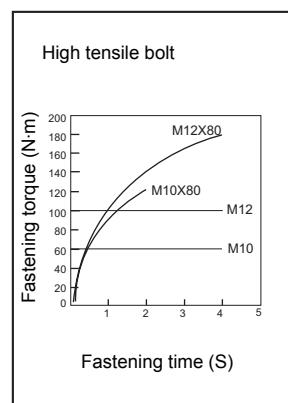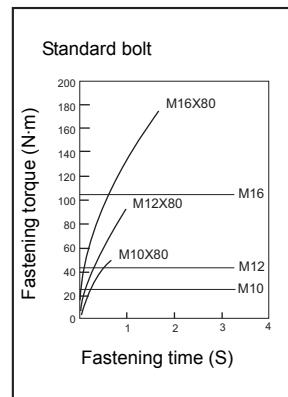

Hold the tool firmly and place the socket over the bolt or nut. Turn the tool on and fasten for the proper fastening time.

NOTE:

- When fastening screw M10 or smaller, carefully adjust pressure on the switch so that the screw is not damaged.
- Hold the tool pointed straight at the bolt or nut without applying excessive pressure on the tool.
- If you fasten the bolt for a time longer than shown in the figures, the bolt or the socket may be overstressed, damaged, etc. Before starting your job, always perform a test operation to determine the proper fastening time for your bolt. Especially for the bolt over than M10, perform the above test operation to prevent the trouble on socket or bolt, etc.

The fastening torque is affected by a wide variety of factors including the following. After fastening, always check the torque with a torque wrench.

1. Voltage
 - Voltage drop will cause a reduction in the fastening torque.
2. Socket
 - Failure to use the correct size socket will cause a reduction in the fastening torque.
 - A worn socket (wear on the hex end or square end) will cause a reduction in the fastening torque.
3. Bolt
 - Even though the torque coefficient and the class of bolt are the same, the proper fastening torque will differ according to the diameter of bolt.
 - Even though the diameters of bolts are the same, the proper fastening torque will differ according to the torque coefficient, the class of bolt and the bolt length.
4. The use of the universal joint or the extension bar somewhat reduces the fastening force of the impact wrench. Compensate by fastening for a longer period of time.
5. The manner of holding the tool or the material of driving position to be fastened will affect the torque.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

Replacing carbon brushes

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes. (**Fig. 7**)

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps. (**Fig. 8**)

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Sockets
- Extension bar
- Universal joint

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

BAHASA INDONESIA

Penjelasan tampilan keseluruhan

- | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Saklar pemicu | 5. Cincin-O | 9. Tutup tempat sikat |
| 2. Tuas saklar pemberik arah | 6. Pasak | 10. Obeng |
| 3. Soket | 7. Kait | |
| 4. Landasan | 8. Tanda batas | |

SPESIFIKASI

Model		TW0200
Kapasitas	Baut standar	M10 - M16
	Baut mutu tinggi	10 mm - 12 mm
Kepala persegi		12,7 mm
Kecepatan tanpa beban (min^{-1})		0 - 2.200
Hentakan per menit		0 - 2.200
Torsi pengencangan maks.		200 N·m
Panjang keseluruhan		251 mm
Berat bersih		2,2 kg
Kelas keamanan		<input checked="" type="checkbox"/> /II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2003

END201-5

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini.

Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



..... Baca petunjuk penggunaan.



..... ISOLASI GANDA

ENE036-1

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk mengencangkan baut dan mur.

ENF002-1

Pasokan daya

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda sesuai Standard Eropa dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa arde.

GEA005-3

Peringatan Keselamatan Umum Mesin Listrik

⚠ PERINGATAN! Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

- Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenyelenggaraan cukup. Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala. Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
- Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik. Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan kelistrikan

- Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik berade (dibumik). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan berarde atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde.
- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.

- Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.**
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**

Keselamatan diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja larai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera diri yang serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera diri.
- Cegah penyalakan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian dengan baik. Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan.** Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

- Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik**
- Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyala dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh darijangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjadinya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**
- Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.**

GEB009-5

PERINGATAN KESELAMATAN KUNCI HENTAM

- Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila pengencang mungkin bersentuhan dengan kawat terselubung atau kabelnya sendiri.** Pengencang yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.
- Kenakan pelindung telinga.**
- Periksa soket dengan seksama terhadap adanya keausan, keretakan atau kerusakan sebelum pemasangan.**

- Pegang mesin kuat-kuat.**
- Selalu pastikan Anda berdiri di atas alas yang kuat.**
Pastikan tidak ada orang di bawahnya bila Anda menggunakan mesin di tempat tinggi.
- Torsi pengencangan yang tepat bisa berbeda tergantung pada macam atau ukuran baut. Periksa torsi dengan menggunakan kunci torsi.**

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengantikan keputuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait.

PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

kerja saklar (Gb. 1)

⚠ PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan steker, selalu periksa apakah picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.

Untuk menjalankan mesin, cukup tarik picu saklarnya. Kecepatan mesin akan meningkat dengan menambah tekanan pada picu saklar. Lepaskan picu saklar untuk berhenti.

Memegang mesin

Pegang mesin hanya pada pegangannya saat melakukan pekerjaan. Jangan menyentuh bagian logamnya.

kerja saklar pembalik arah (Gb. 2)

⚠ PERHATIAN:

- Selalu periksa arah putaran sebelum penggunaan.
- Gunakan saklar pembalik arah hanya setelah mesin benar-benar berhenti. Mengubah arah putaran sebelum mesin berhenti dapat merusak mesin.

Mesin ini memiliki saklar pembalik arah untuk mengubah arah putaran. Tekan tuas saklar pembalik arah dari sisi A untuk putaran searah jarum jam atau dari sisi B untuk putaran berlawanan arah jarum jam.

PERAKITAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apapun pada mesin.

Memilih soket yang tepat

Selalu gunakan ukuran soket yang tepat untuk baut dan mur. Ukuran soket yang tidak tepat akan mengakibatkan

torsi pengencangan yang tidak akurat dan konsisten dan/ atau merusak baut atau mur.

Memasang atau melepas soket

⚠ PERHATIAN:

- Pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum memasang atau melepas soket.

Untuk soket tanpa cincin-O dan pasak (Gb. 3)

Untuk memasang soket, dorong pada landasan mesin sampai terkunci pada tempatnya.

Untuk melepasnya, cukup tarik soket.

Untuk soket dengan cincin-O dan pasak (Gb. 4)

Lepaskan cincin-O dari alur pada soket dan lepas pasak dari soket. Pasang soket pada landasan mesin sehingga lubang pada soket sejajar dengan lubang pada landasan. Masukkan pasak melalui lubang pada soket dan landasan. Lalu kembalikan cincin-O ke posisi semula dan alur soker untuk menahan pasak. Untuk melepas soket, ikuti urutan terbalik dari prosedur pemasangan.

Kait

Kait bisa digunakan untuk menggantung mesin sementara. Bisa dilepas tanpa menggunakan alat. Bisa dipasang pada salahsatu sisi mesin.

Memasang dan melepas mata mesin (Gb. 5)


Lebarkan bagian atas kait ke kedua arah lalu lepas. Untuk memasang kait, ikuti urutan terbalik dari prosedur pelepasan.


PENGUNAAN (Gb. 6)

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pegang mesin hanya pada pegangannya saat melakukan pekerjaan. Jangan menyentuh bagian logamnya.

Torsi pengencangan yang tepat bisa berbeda tergantung pada macam atau ukuran baut, bahan benda kerja yang akan dikencangkan, dsb. Hubungan antara torsi pengencangan dan waktu pengencangan ditunjukkan pada gambar.

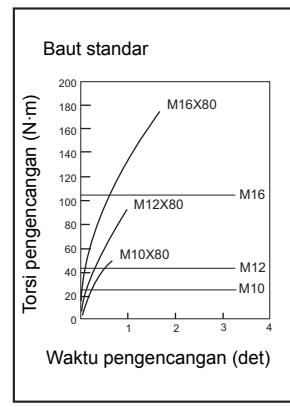

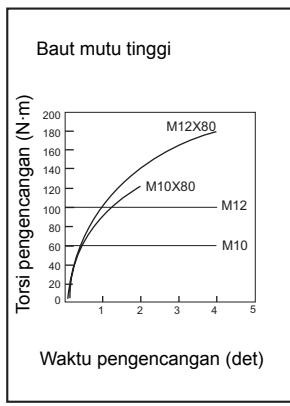

Pegang mesin kuat-kuat dan posisikan soket pada baut atau mur. Nyalakan mesin dan kencangkan selama waktu pengencangan yang sesuai.

CATATAN:

- Ketika mengencangkan sekrup M10 atau yang lebih kecil, sesuaikan tekanan pada saklar dengan seksama sehingga tidak merusak sekrup.
- Pegang mesin dengan ujungnya tegak lurus terhadap baut atau mur tanpa memberi tekanan yang berlebihan pada mesin.
- Jika Anda mengencangkan baut dengan waktu yang lebih lama dari yang ditunjukkan pada gambar, baut atau soket bisa mengalami kelebihan tekanan, rusak, dsb. Sebelum memulai pekerjaan Anda, selalu lakukan uji-coba untuk menentukan waktu pengencangan yang sesuai untuk baut Anda. Khususnya baut yang lebih besar dari M10, lakukan uji-coba di atas untuk menghindari masalah pada soket atau baut, dll.

Torsi pengencangan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor termasuk hal-hal berikut ini. Setelah pengencangan, selalu periksa torsi dengan kunci torsi.

1. Tegangan
 - Penurunan tegangan akan menyebabkan berkurangnya torsi pengencangan.
2. Soket
 - Kesalahan penggunaan soket dengan ukuran yang tepat akan menyebabkan penurunan torsi pengencangan.
 - Soket yang aus (aus pada ujung segi-enam atau ujung persegiunya) akan menyebabkan penurunan torsi pengencangan.
3. Baut
 - Walaupun koefisien torsi dan kelas bautnya sama, torsi pengencangan yang tepat akan berbeda sesuai dengan diameter baut.
 - Walaupun diameter bautnya sama, torsi pengencangan yang tepat akan berbeda sesuai dengan koefisien torsi, kelas baut dan panjang baut.
4. Penggunaan sambungan universal atau batang sambungan agak sedikit menurunkan torsi pengencangan kunci hentam. Imbangi dengan pengencangan dalam jangka waktu yang lebih lama.
5. Sikap ketika memegang mesin atau posisi bahan yang akan dipasang sekrup akan mempengaruhi torsi.

PERAWATAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.

Mengganti sikat karbon

Lepas dan periksa sikat karbon secara teratur. Lepas ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari tempatnya. Kedua sikat karbon harus diganti pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama. (Gb. 7)

Gunakan obeng untuk melepas tutup tempat sikat. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat. (Gb. 8)

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

PILIHAN AKSESORI

⚠ PERHATIAN:

- Dianjurkan untuk menggunakan aksesorai atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesorai atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesorai atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkaitan dengan aksesori ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Soket
- Batang sambungan
- Sambungan universal

CATATAN:

- Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesoris standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Giải thích về hình vẽ tổng thể

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Cần khởi động công tác | 5. Vòng O |
| 2. Cần công tác đảo chiều | 6. Chốt |
| 3. Mũi đầu tuýp | 7. Móc treo |
| 4. Đầu xoay | 8. Vạch giới hạn |

- | |
|-----------------|
| 9. Nắp giữ chổi |
| 10. Tuốc-nơ-vít |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu		TW0200
Công suất	Bulong thường	M10 - M16
	Bulong cường độ cao	10 mm - 12 mm
Đầu quay vuông		12,7 mm
Tốc độ không tải (phút ⁻¹)		0 - 2.200
Số lần vận mỗi phút		0 - 2.200
Lực vặn xiết tối đa		200 N·m
Chiều dài tổng thể		251 mm
Trọng lượng tịnh		2,2 kg
Cấp độ an toàn		<input type="checkbox"/> /II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Trọng lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2003

END201-5

Ký hiệu

Phản dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



..... Đọc tài liệu hướng dẫn.



..... CÁCH ĐIỆN KÉP

ENE036-1

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này được dùng để vặn bulong và đai ốc.

ENF002-1

Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC mt pha. Chúng được cách điện hai lớp theo Tiêu chuẩn Châu Âu và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

GEA005-3

Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ Máy

⚠ CẢNH BÁO! Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ**, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy. Sự xao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm. Không bao giờ được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt**. Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

- Không lạm dụng dây. Không bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động.** Dây bị hỏng hoặc bị rò sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện cho thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện dự định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**

An toàn cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc.** Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giàn an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc mang dụng cụ máy.** Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo mọi khóa hoặc chìa vặn điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc chìa vặn hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và cần được sửa chữa.

- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc ngắt kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động vô tình dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo quản dụng cụ máy.** Kiểm tra tình trạng lêch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- Đề nhận viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
- Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

GEB009-5

CẢNH BÁO AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY BẮT ỐC ĐỘNG LỰC

- Cầm dụng cụ máy bằng bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận xoay vận có thể tiếp xúc với dây dẫn kim hoặc dây của chính nó.** Bộ phận kẹp tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở cửa dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Đeo thiết bị bảo vệ tai.**
- Kiểm tra đầu vặn thật kỹ xem có bị mòn, nứt hoặc hư hỏng không trước khi lắp.**
- Cầm chắc dụng cụ.**
- Luôn đảm bảo bạn có chỗ đặt chân vững chắc.** Đảm bảo rằng không có ai ở bên dưới khi sử dụng dụng cụ ở trên cao.
- Lực vặn xiết phù hợp có thể khác biệt tùy theo loại hoặc kích thước bulông.** Kiểm tra mô-men xoay bằng khóa vặn mô-men.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ CẢNH BÁO:

KHÔNG được để sự thoải mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. **VIỆC DÙNG SAI** hoặc không tuân

theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ CẨN TRỌNG:

- Phải luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt điện và ngắt kết nối trước khi chỉnh sửa hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

Hoạt động công tắc (Hình 1)

⚠ CẨN TRỌNG:

- Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhả ra. Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Tốc độ dụng cụ được giảm xuống bằng cách tăng lực ép lên cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

Cầm giữ dụng cụ

Chỉ giữ dụng cụ bằng tay cầm khi thực hiện thao tác. Không được chạm vào phần kim loại.

Hoạt động công tắc đảo chiều (Hình 2)

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn luôn kiểm tra hướng xoay trước khi vận hành.
- Chỉ sử dụng công tắc đảo chiều sau khi dụng cụ đã dừng hoàn toàn. Việc thay đổi hướng xoay trước khi dụng cụ dừng có thể làm hỏng dụng cụ.

Dụng cụ này có một công tắc đảo chiều để thay đổi chiều xoay. Nhấn nút công tắc đảo chiều từ mặt A để xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc từ mặt B để xoay ngược chiều kim đồng hồ.

LẮP RÁP

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

Chọn đúng đầu tuýp (socket)

Luôn sử dụng đầu tuýp đúng kích thước cho các loại bulong và đai ốc. Đầu vặn không đúng kích thước sẽ làm cho lực vặn xiết không chính xác và không ổn định và/hoặc làm hư hỏng bulong hoặc đai ốc.

Lắp hoặc tháo đầu tuýp

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng dụng cụ này đã được tắt và rút phích cắm trước khi lắp hoặc tháo gỡ đầu tuýp.

Đối với đầu tuýp không có vòng O và chốt (Hình 3)

Để lắp đầu tuýp vào, nhấn nó lên đầu xoay của dụng cụ cho đến khi nó khớp vào vị trí.

Để tháo đầu tuýp ra, chỉ cần kéo nó ra khỏi.

Đối với đầu tuýp có vòng O và chốt (Hình 4)

Đẩy vòng chữ O ra khỏi rãnh trong đầu tuýp và tháo chốt khỏi đầu tuýp. Gắn khớp đầu tuýp vào đầu xoay của dụng cụ sao cho lỗ trên đầu tuýp được căn chỉnh với lỗ trên đầu xoay. Lắp chốt xuyên qua lỗ trong đầu tuýp và đầu xoay.

Sau đó xoay vòng chữ O về vị trí ban đầu trong rãnh đầu tuýp để giữ chốt lại. Để tháo đầu tuýp, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

Móc treo

Móc treo rất thuận tiện cho việc treo tạm dụng cụ. Phần này có thể được tháo ra mà không cần dụng cụ. Móc treo có thể được lắp ở cả hai bên của dụng cụ.



Lắp và tháo móc treo (Hình 5)

Mở rộng phần trên của móc treo theo cả hai hướng và tháo nó ra. Để lắp móc treo, hãy làm ngược lại quy trình tháo ra.

VẬN HÀNH (Hình 6)

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn chỉ giữ dụng cụ bằng tay cầm khi thực hiện thao tác. Không được chạm vào phần kim loại.
- Mô-men xoay phù hợp có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc kích thước của bulong, vật liệu già công cần được xiết vặn, v.v... Mỗi liên hệ giữa lực vặn xiết và thời gian vặn xiết được thể hiện theo các số liệu sau.

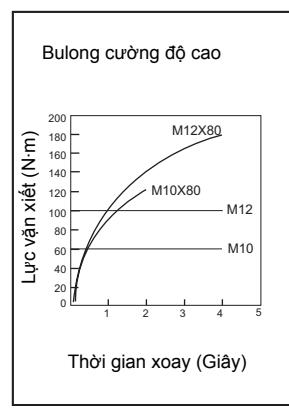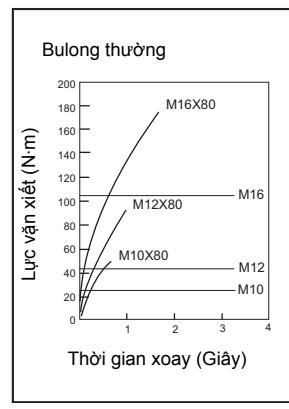

Giữ chặt dụng cụ và đặt mũi đầu tuýp lên trên bu-lông hoặc đai ốc. Bật dụng cụ lên và vặn bulong theo thời gian vặn xiết phù hợp.

LƯU Ý:

- Khi xiết vít cỡ M10 hoặc nhỏ hơn, hãy điều chỉnh áp lực cầm thận lên công tắc sao cho vít không bị hư hỏng.
- Giữ dụng cụ chĩa thẳng vào bulong hoặc đai ốc mà không ấn mạnh quá mức lên dụng cụ.
- Nếu bạn cần xiết chặt bu-lông lâu hơn thời gian thể hiện trong hình, bu-lông hoặc đầu tuýp có thể chịu ứng suất vượt tải, hư hỏng, v.v... Trước khi thực hiện công việc của mình, luôn vận hành thử để xác định thời gian xoay phù hợp cho loại bu-lông của bạn. Đặc biệt đối với bu-lông lớn hơn M10, hãy tiến hành thao tác thử nghiệm ở trên để phòng ngừa sự cố đối với đầu tuýp hoặc bu-lông, v.v..

Mô-men xoay bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như sau đây. Sau khi xiết, luôn kiểm tra mô-men xoay bằng một cờ-lê cộng lực.

1. Điện thế

- Tụt điện thế sẽ làm giảm lực vặn xiết.

2. Mũi đầu tuýp

- Việc không sử dụng đầu vặn đúng kích thước có thể làm giảm lực vặn xiết.
- Đầu vặn bị mòn (mòn phần đầu lục giác hoặc đầu vuông) sẽ làm giảm lực vặn xiết.

3. Bulong

- Ngay cả khi hệ số mô-men xoay và loại bulong là giống nhau, mô-men xoay đúng quy định sẽ khác tùy theo đường kính của bulong.
- Ngay cả khi đường kính các bulong là giống nhau, mô-men xoay đúng quy định sẽ khác tùy theo hệ số mô-men xoay, loại bulong và chiều dài bulong.

4. Việc sử dụng khớp nối đa năng hoặc thanh nối dài cũng làm giảm phần nào lực vặn xiết của máy bắt bulong. Hãy bù trừ bằng cách kéo dài hơn thời gian vặn xiết.

5. Cách cầm dụng cụ hoặc vật liệu tại vị trí bắt vít cần được xoay cũng sẽ ảnh hưởng đến mô-men xoay.

BẢO TRÌ

⚠ CẨN TRỌNG:

- Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và ngắt kết nối trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.

Thay thế các chồi các-bon

Hãy tháo và kiểm tra các chồi các-bon định kỳ. Thay thế khi chồi đã mòn đến vạch giới hạn. Hãy giữ cho các chồi các-bon sạch sẽ và không quần vào trong các đầu giữ. Các chồi các-bon nên được thay thế cùng lúc. Hãy sử dụng các chồi các-bon giống nhau. (**Hình 7**)

Hãy sử dụng một tuốc-nó-vít để tháo các nắp giữ chồi. Hãy tháo các chồi các-bon đã bị mòn, lắp vào các chồi mới và vặn chặt các nắp giữ chồi. (**Hình 8**)

Để đảm bảo AN TOÀN và TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita (Makita Authorized Service Center), luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ CẨN TRỌNG:

- Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Các đầu tuýp
- Thanh nối dài
- Khớp đa năng

LƯU Ý:

- Một vài mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

- | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1. ลิฟต์ชั้นงาน | 5. โอบิจ | 9. ฝ้าปิดที่ยึดแปรง |
| 2. ก้านสวิตซ์เปลี่ยนพิเศษ | 6. สลัก | 10. ไขควง |
| 3. หัวบ็อกซ์ | 7. ขอเกี่ยว | |
| 4. ช่องยึด | 8. ชี้ดีเจ้าก้าด | |

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	TW0200
ความสามารถในการเจาะ	สลักเกลี่ยมมาตรฐาน M10 - M16
	สลักเกลี่ยวนบนแรงดึงสูง 10 มม. - 12 มม.
ช่องยึดหัวบ็อกซ์	12.7 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า (รอบต่อนาที)	0 - 2,200
อัตราการรับประทัดต่อนาที	0 - 2,200
แรงบิดขันแม่นสูงสุด	200 N·m
ความยาวโดยรวม	251 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก.
มาตรฐานความปลอดภัย	□/II

- เนื่องจากการดันคันควาววิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

END201-5

GEA005-3

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์
โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



..... จำนวนสองชิ้น

คุณสมบัติของเครื่องมือ

ให้เครื่องมือชนิดนี้เพื่อรักษาและสลักเกลี่ย

ENE036-1

การจ่ายไฟ

ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องจ่ายไฟที่มีแรงเคี่ยวนไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลเครื่องมือ และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบไฟฟ้าเดียวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการห้ามฉนวนสองชั้นตามมาตรฐาน European Standard และสามารถใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินได้

ENF002-1

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

⚠️ คำเตือน! อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อก ไฟไหม้ และ/หรือไดร์บบากเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนนี้ หมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- อยู่แล้วที่ทำงานในมีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง พื้นที่จะต้องมีที่วางของที่แข็งแรงและมีเส้นไฟฟ้าที่ดี
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อากาศหนาวเย็น เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติ

ໄໄໄໄ ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າຈະສ້າງປະກາຍໄຟເຫຼືອຈຸດໜັນຸ່າງ
ທີ່ອຳກຳຊັດງລາວ

3. ຕູແລໄມໃໝ່ເຕີກ່າງ ພຣົບຄຸຄລ໌ອື່ນອູ້ຢູ່ໃນບົວເລວນທີ່ກຳລັງໃຈ
ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ກາຮມີລຶ່ງຮົບກວານສາມາຮົາຈາກທຳໃຫ້ຄຸນສູນເສີຍ
ກາຮມບົວຄຸມ

ຄວາມປັດດັກຍັດນ້າໃຟຟ້າ

4. ປັບລັກຂອງເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າທີ່ອຳນວຍພົດຕັກບັນເຕັ້ງຮັບ ອ່າຍັດແປລັງ
ປັບລັກໃໝ່ວ່າງຮົກສີ່າງ ອ່າຍັກປັບລັກແຕ່ປ່ອຮົກບັນເຄື່ອງມືອິ
ໄພຟ້າທີ່ອຳກຳດົກຄາມເສີຍຂອງກາຮົດໃຟຟ້າຂຶ້ອຕ
5. ຮະວັງອ່າໄຫ້ຮ່າງກາຍສັນຜັກບັນດີວີທີ່ຕ່ອສາຍດິນ ເຊັ່ນ ທ່ອ
ເຄື່ອງນໍາຄວາມຂັ້ນ ເຫັນຫຼຸມ ແລະຫຼັກເໝີນ ມີຄວາມເສີຍທີ່ຈະ
ເກີໄຟຟ້າຂຶ້ອຕສູງໆນີ້ ນາກຮ່າງກາຍຂອງຄຸນສັນຜັກບັນດີ
6. ອ່າຍັໃຫ້ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າຢູ່ນ້າທີ່ອູ້ຢູ່ໃນສາກົາເປົກຊັ້ນ ນ້າ
ທີ່ເປັນເກົ່າໄປໃນເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າຈະເພີ່ມຄວາມເສີຍຂອງກາຮົດ
ໃຟຟ້າຂຶ້ອຕ
7. ອ່າຍັໃຫ້ສ້າຍໃຟຟ້າໄໝ່ໄໝ່ເໝາະສົມ ອ່າຍັໃຫ້ສ້າຍໃຟຟ້າເພື່ອຍົກ ດີ່ງ
ທີ່ອີກ ດັດປັບເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ເກີບສ້າຍໃຟຟ້າທີ່ເກົ່າຈາກ
ຄວາມຂັ້ນ ນໍາມັນ ຂອງມີຄມ ພຣົບເຊັ່ນສ່ວນທີ່ເຄີອນທີ່ ສາຍທີ່
ຂໍ້າຊີ້ວ່າພັກນັຈະເຫັນຄວາມເສີຍຂອງກາຮົດໃຟຟ້າຂຶ້ອຕ
8. ຂະນະທີ່ໃຊ້ຈານເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າກາວຄາວ ຄວາມໃຫ້ສ້າຍຕ່ອ
ພ່ວນທີ່ເໝາະສົມກັບນ່າງນາມການນອກອາຄາຈະດັດຄວາມເສີຍຂອງກາຮົດ
ໃຟຟ້າຂຶ້ອຕ
9. ນາກທັດ້ອງໃຊ້ຈານເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າໃນສາກົາເປົກຊັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້
ອຸປະກອນປັ້ງກັນຮຽນໄຟຮ້ວ້າ (RCD) ກາຮໃຫ້ RCD ຈະດັດ
ຄວາມເສີຍຂອງກາຮົດໃຟຟ້າຂຶ້ອຕ
10. ຂອນແນ້າໃຫ້ແລ່ງຈໍາຍໃຟຟ້າຜ່ານ RCD ທີ່ມີກະແສໄຟຮ້ວ້າ
ໃນອັດໄວ່ເກີນ 30 mA ເສມອ

ຄວາມປັດດັກຍັດສ່ວນບຸກຄລ໌

11. ໃຫ້ຮັມດະຮັງ ແລະສັງເກດເສມອວ່າຄຸນກຳລັງທໍາລົງໄດ້ຍື່ງ
ແລະໃຫ້ສ້າມັນສໍານິກໃນຂະໜາດໃຫ້ຈານເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ອ່າຍັໃຫ້
ຈານເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າໃນຂະໜາດທີ່ຄຸນກຳລັງໜີ້ນີ້ ຢ້ອໃນ
ສາກົາທີ່ມີນາມຈາກຍາເສພຕິດ ເຄື່ອງນີ້ແລກອຂອລ໌ ຢ້ອໃນ
ກາຮົດໃໝ່ ຂ້າຂະໜາດທີ່ຈຳດັດຄວາມຮະມັດຮັງນີ້ເກີດຈຳກັງໃຫ້ຈານ
ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າຈາກທຳໃຫ້ຄຸນໄດ້ຮັບບາດຈົບໂຢ່າງຮຸນແຈ
12. ໃຫ້ອຸປະກອນປັ້ງກັນສ່ວນບຸກຄລ໌ ສວນແວ່ນຕ່ານປັ້ງກັນສ່ວນ
ອຸປະກອນປັ້ງກັນ ເຊັ່ນ ໜ້າກາກັນຝູນ ອອງເທົານີ້ກັບຍັນດີ່ນ້ຳ ແນວກ
ນິຮັກຍ ຢ້ອໃຈ່ຈຳປັ້ງກັນການທີ່ຍື່ນທີ່ໃຫ້ໃນສາກົາທີ່ເໝາະສົມຈະ
ໜ້ອຍດກວາບດັດເຈັງ
13. ປັ້ງກັນໃໝ່ໄຫ້ປິດໃຫ້ຈານອ່າໄໝ່ຕັ້ງໃຈ ຕຽບສອບວ່າສົວົງ
ອູ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ນປົດກ່ອນເຂົ້ມຕ່ອງກັບແຫ່ງລ່າງໄຟ ແລະ/ຢ້ອງ
ຫຼຸດແບບແຕວ່ອ ຢ້ອໃຈ່ກ່ອນກາຍກອນທີ່ຢູ່ເຄື່ອງມືອິກາຮົດໃໝ່
ນັ້ນມີບົວເລວນສົວົງທີ່ເພື່ອຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ຢ້ອໃຈ່ກ່ອນຈົບໄຟ

ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າໃນຂະໜາດທີ່ປັດສົວົງຢູ່ຈາກນຳໄປສູງກາງເກີດ
ອຸປັຕິເຫດ

14. ນາກຢູ່ແປບັນແຕ່ງທີ່ອິປະຈະກຳກົນທີ່ຈະປັດເຄື່ອງມືອິ
ໄພຟ້າ ປະຈະເຫັນຢູ່ໃໝ່ເສີຍບັກ້າຢູ່ໃໝ່ສ່ວນທີ່ມູນໄດ້ຂອງ
ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າຈາກທຳໃຫ້ຄຸນໄດ້ຮັບບາດເຈັງ
15. ອ່າຍັໃຫ້ຈານໃນຮະບະທີ່ສຸດເຂົ້ມ ຈັດທ່າກາຍເຍື່ນແລະກາຮ
ທຽບຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມດອດເວລາ ເພວະຈະທຳໃຫ້ກົບຄຸມ
ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າໄດ້ຂົ້ນໃນສາກົາການທີ່ມີຄຳດິດ
16. ແມ່ງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມ ອ່າຍັສົມເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ຫລວມເກີນ
ໄປ ຢ້ອໃສມາເຄື່ອງປະຕັບ ຕູແລໄມໃໝ່ເຫັນຜົມ ເສືອ້າ ແລະ
ຖຸນມີອູໂກລັບສ່ວນທີ່ເຄີອນທີ່ ເສື້ອັກງຸມວ່າມ ເຄື່ອງປະຕັບ
ຢ້ອງພົກທີ່ມີຄວາມຍາຈາກເຂົ້າໄປຕິດໃນຂົ້ນສ່ວນທີ່ເຄີອນທີ່
17. ນາກມັກຈາຈັດອຸປະກອນສໍາຫຼຸດແລະຈັດເກີບຜູນຈະໜ້າຍດ
ອັກຕຽມທີ່ເກີດຈາກຜູນແນ່ງໄປ
ກາຮໃຫ້ແລ້ວຄູແລວເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ
18. ອ່າຍັຝຶນໃຫ້ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ໃຫ້ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າທີ່ເໝາະສົມ
ກັບກາຮເຈັນຂອງຄຸນ ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າທີ່ເໝາະສົມຈະທຳໃຫ້ໄດ້
ຈານທີ່ປັບປຸງທີ່ມີການແປບມາແລະປັບປຸງກັບຍ່າວຳມີຄວາມສາມາດ
ຂອງເຄື່ອງທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບກາຍອຸປະກອນແບບມາ
19. ອ່າຍັໃຫ້ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ນາກສົວົງໃໝ່ສາມາດປັດປິດໄດ້
ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າທີ່ມີຄົນຄຸມດ້ວຍສົວົງໃໝ່ໄດ້ເປັນລື້ນອັນຕຽມແລະ
ດັ່ງນີ້ໄດ້ຮັບກາຍຊ່ອມແຮງ
20. ດັດປັບລັກຈາກແລ່ງຈໍາຍໄຟ ແລະ/ຢ້ອງຫຼຸດແບບແຕວ່ອຮ້ອກ
ຈາກເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າກ່ອນທີ່ກຳລັງກວ່າມປັບປຸງສ່ວນທີ່ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ
ເສົ່ມ ຢ້ອືນດັດເກີບເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ວິທີກາຮປັ້ງກັນດ້ານຄວາມ
ປັດດັກດັກລັກຈ່າວະໜ້າຍດັດຄວາມເສີຍຂອງກາຮົດໃຫ້ຈານ
ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າຍ່າງໃໝ່ຕັ້ງໃຈ
21. ຈັດເກີບເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າທີ່ໄປໄດ້ໃຫ້ຈານໃຫ້ຈາກງົດເຕີກ
ແລະອ່າຍັນຢູ່ໃໝ່ໃຫ້ບຸກຄລ໌ທີ່ມີຄຸນເຄີຍກັບເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ
ຢ້ອງຄໍາແນະນຳເຫັນເຫັນນີ້ໃຫ້ຈານເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ເຄື່ອງມືອິ
ໄພຟ້າຈະເປັນອັນຕຽມເໝື່ອຢູ່ໃໝ່ມີຂອງຜູ້ໃໝ່ໄດ້ຮັບກາຍເກົບຮຸມ
22. ກາຮອຸດຮັກຢາເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ຕຽບສອບການປະກອບທີ່
ໄມ້ຢູ່ໃໝ່ທີ່ຢ້ອງກາຮເຊື່ອມຕ່ອງຂອງສ່ວນທີ່ເຄີອນທີ່ ກາຮ
ແຕກຫັກຂອງສ່ວນ ຢ້ອໃສກາພອນໆໆ ທີ່ອາຈສົງຜົກກະທບ
ຕ່ອກກາຮທີ່ກຳລັງກວ່າມປັບປຸງສ່ວນທີ່ເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າ ນາກມັກຈາມເສຍຫາຍ ໃຫ້
ນຳເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າໄປໜ້ອມແຮງກ່ອນກາຮໃຫ້ຈານ ອຸປັຕິເຫດ
ຈຳນວນນາກເກີດຈາກກາຮດູດແລວກຢາເຄື່ອງມືອິໄພຟ້າຍ່າງໃໝ່
ຖຸກຕ້ອງ
23. ລັບຄວາມຄົມແລະທ່ານຳມີຄວາມສະດັບເຄື່ອງມືອິກາຮຕັດ
ເຄື່ອງມືອິກາຮຕັດທີ່ມີກາຍຄູແລວຢ່າງຖຸກຕ້ອງແລ້ວມີຂອງກາຮຕັດ
ມັກຈະມີປົງໝາດີຕັດນ້ອຍແລະຄົນຄຸມໄດ້ຢ່າຍກວ່າ

24. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ่นเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย

การบริการ

25. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบันบริการจากซ้ายซึ่งมีที่ผ่านการรับรองโดยใช้ชี้ว่าให้แล็บแนบดียกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
26. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อสีและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
27. ดูแลเมืองให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารบีเปื้อน

GEB009-5

คำเตือนด้านความปลอดภัยของประจำกระแทก

- ต้องเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นจุดนวนขณะทำงาน โดยที่ตัวขันอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟของเครื่องเรืองแสงขั้นแรกโดยสัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อกได้
- สวมใส่สูงปุ่มน้ำป้อนกันเสียง
- ตรวจสอบหัวบีบอกร์ว่ามีการบิน ฉีกขาด หรือความเสียหายหรือไม่ก่อนการติดตั้ง
- จับเครื่องมือให้แน่น
- ตรวจสอบบริเวณที่ยืนให้มีความมั่นคงเสมอ หากใช้งานเครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอย่าให้มีคนอยู่ด้านล่าง
- แรงบิดที่เหมาะสมในการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและชนิดของน็อต ควรตรวจสอบแรงบิดที่เหมาะสมด้วยประจำวัดแรงบิด

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

- ⚠️ คำเตือน:
อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานข้างหลังครั้ง) อยู่หน้าของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคุณมือใช้งานนี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

คำอธิบายการทำงาน

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และถอดปลั๊กเครื่องมือออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

การทำงานของสวิตซ์ (ภาพที่ 1)

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ก่อนเดินไปลักษณะเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตซ์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และถอดปลั๊กไปยังตำแหน่ง “OFF” เมื่อปิดอยู่ เปิดใช้เครื่องมือโดยเดินสวิตซ์สั่งงาน ความเร็วเครื่องมือจะเพิ่มขึ้น เมื่อออกแรงกดที่สวิตซ์สั่งงาน ปลดปล่อยสวิตซ์สั่งงานเพื่อยุดทำงาน

การจับเครื่องมือ

จับเครื่องมือในลักษณะที่ด้ามจับเมื่อใช้งาน อย่าจับส่วนที่เป็นเหล็ก

การทำงานของสวิตซ์เปลี่ยนทิศทาง (ภาพที่ 2)

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบทิศทางการหมุนก่อนการใช้งานเสมอ
- ใช้สวิตซ์เปลี่ยนทิศทางหลังเครื่องมือหยุดสนิทเท่านั้น การเปลี่ยนทิศทางการหมุนก่อนเครื่องมือหยุดสนิทอาจทำให้เครื่องมือเดินหายใจได้
เครื่องมือมีสวิตซ์เปลี่ยนทิศทาง เพื่อใช้เปลี่ยนทิศทางการหมุน ดันก้านสวิตซ์เปลี่ยนทิศทางจากด้าน A เพื่อให้หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือจากด้าน B เพื่อให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา

การประกอบ

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื่องมือถูกตั้มหน้างานได้ กับเครื่องมือ

การเลือกหัวบีบอกร์ที่เหมาะสม

ใช้หัวบีบอกร์ที่เหมาะสมกับขนาดของสั้นๆ เสียงและน้ำหนักเสมอ การใช้หัวบีบอกร์ที่มีขนาดไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถขันแน่นหรือมีแรงขันไม่เที่ยงพอ และ/หรือ ทำให้สั้นๆ เสียงหรือน้ำหนักเลี้ยงหายตัวไป

การติดตั้งหรือการทดสอบหัวบีบอกร์

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกก่อนทำการติดตั้งหรือทดสอบหัวบีบอกร์

สำหรับหัวบีบอกร์ที่ไม่มีไอกิริหรือสลัก (ภาพที่ 3)

วิธีการติดตั้งหัวบีบอกร์ให้กัดได้ลงในช่องยึดของอุปกรณ์จนหัวบีบอกร์ล็อกเข้าที่

วิธีการอุดหัวบีบอกร์ เพียงแค่ดึงออก

สำหรับหัวบีบอกร์ที่มีไอกิริหรือสลัก (ภาพที่ 4)

เลื่อนไอกิริออกจากร่องในหัวบีบอกร์และนำสลักออกจากหัวบีบอกร์ ใส่หัวบีบอกร์เข้าสู่ช่องยึดของเครื่องมือโดยใช้รูของหัวบีบอกร์นั้นตรง กับรูของช่องยึด ใส่สลักเข้าไปในรูของหัวบีบอกร์และซองยึด แล้ว ใส่ไอกิริเข้าไปในตำแหน่งเดิมในร่องของหัวบีบอกร์เพื่อร่องสลัก เมื่อ ต้องการอุดหัวบีบอกร์ให้ปูนบีตด้วยอันดับต่อนการติดตั้ง

ขอเกี่ยว

ขอเกี่ยวให้ความละเอียดในการแขวนเครื่องมือไว้ทั่วครัว ซึ่ง สามารถอุดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ซึ่งสามารถติดตั้งไว้ที่ ด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องมือ

การติดตั้งหรืออุดขอเกี่ยว (ภาพที่ 5)

รังส่วนบนของขอเกี่ยวทั้งสองทิศทางแล้วอุดออก เมื่อต้องการจะ ขอเกี่ยวกับลับเข้าที่เดิม ให้ปูนบีตด้วยอันดับต่อนการอุด



การใช้งาน (ภาพที่ 6)

ข้อควรระวัง:

- จับเครื่องมือในแนพาร์ที่ด้านจับแบบเมื่อใช้งาน อย่าจับส่วนที่เป็น เหล็ก

แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดหรือขนาด ของสลักเกี่ยว วัสดุของรี้งงานที่จะขันแน่น ฯลฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดขันแน่นและเวลาขันแน่นจะแสดงอยู่ใน ภาพด้านล่าง

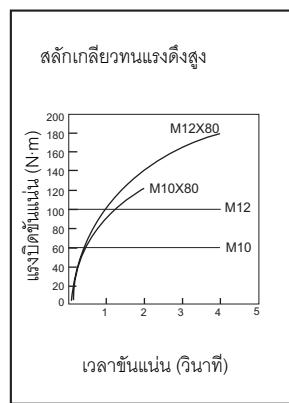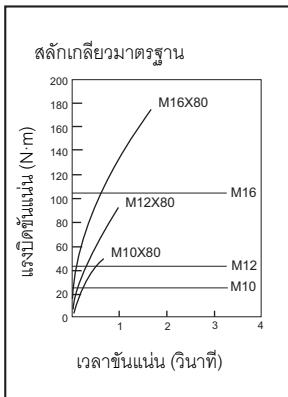

ถือเครื่องมือให้แน่นและมั่นคง ครอบหัวบีบอกร์ไว้ที่หัวน็อตหรือสลักเกี่ยว เปิดเครื่องแล้วทำการขันโดยใช้ระยะเวลาขันแน่นที่ เหมาะสม

หมายเหตุ:

- เมื่อขันแน่นสกรู M10 หรือเล็กกว่า ให้ค่อยๆ ดันสวิตช์เพื่อไม่ให้ สกรูเสียหาย
- จับเครื่องมือจ่อไว้ที่สลักเกี่ยวหรือน็อตโดยไม่ต้องออกแรงกด
- หากใช้เวลาขันแน่นนานกว่าที่แสดงในภาพ สกรูหรือปลายดัดออก ไขควงอาจขับแรงมากเกินไปทำให้เกิดรอยชำรุดหรือเสียหาย ฯลฯ ก้อนที่จะเริ่มงาน ให้ทำงานทดสอบเพื่อกำหนดเวลาขันแน่นที่ เหมาะสมสำหรับสลักเกี่ยวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ สลักเกี่ยวขนาดใหญ่กว่า M10 หากทดสอบการทำงานจะช่วย ลดปัญหาที่จะเกิดกับหัวบีบอกร์หรือสลักเกี่ยว ฯลฯ ได้ แรงบิดขันแน่นอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับเจาะจ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ หลังจากขันแน่น ให้ตรวจสอบแรงบิดด้วยประแจวัดแรงบิด

1. แรงดันไฟฟ้า

- การเกิดแรงดันไฟฟ้าต่ำอาจทำให้แรงบิดขันแน่นลดลง ได้

2. หัวบีบอกร์

- การใช้หัวบีบอกร์ขนาดไม่ถูกต้องจะทำให้แรงบิดขันแน่นลดลง
- หัวบีบอกร์ที่ชำรุด (มีรอยฉีกขาดตรงหัวหรือตรงช่อง สีเหลือง) จะทำให้แรงบิดขันแน่นลดลง

3. สลักเกี่ยว

- แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงบิดจะระดับของสลักเกี่ยวจะ เท่ากัน แต่แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมนั้นจะแตกต่างกันตาม เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกี่ยว
- แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกี่ยวจะเท่ากัน แรงบิด ขันแน่นที่เหมาะสมจะแตกต่างกันตามค่าสัมประสิทธิ์แรงบิด ระดับของสลักเกี่ยว และความยาวของสลักเกี่ยว

- การใช้หัวต่ออ่อนเเนกประสงค์หรือคานต่อจะลดแรงบิดขันแน่นของประแจกระแทกลงเล็กน้อย จึงควรชุดเรียบแรงบิดขันแน่นที่ลดลงด้วยเวลาการขันแน่นที่นานขึ้น
- ลักษณะการขับเครื่องมือหรือเนื้อรัศตุในตำแหน่งที่จะขันแน่นจะมีผลต่อแรงบิด

การนำรุ่งรักษา

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกก่อนทำการตรวจสอบหรือนำรุ่งรักษา

การเปลี่ยนแปรကาร์บอน

ถอดแปรคาร์บอนออกมาตรฐานสากลเป็นประจำ เปลี่ยนแปรคาร์บอนเมื่อสึกหรอจนถึงขีดจำกัด รักษาแปรคาร์บอนให้สะอาด และอย่าใช้แปรคาร์บอนหลุดเข้าไปในที่ยึด ควรเปลี่ยนแปรคาร์บอนทั้งสองแปรจะช่วยกัน ใช้แปรคาร์บอนที่กำหมัดเท่านั้น (ภาพที่ 7)

ใช้ไขควงเพื่อดัดฝาปิดที่ยึดแปรออก นำแปรคาร์บอนที่สึกหรือออกมา ใส่แปรคาร์บอนใหม่เข้าไป และดัดฝาปิดที่ยึดแปรให้แน่น (ภาพที่ 8)

เพื่อความปลอดภัยและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา และทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือไป之外 ที่ได้ระบุไว้แล้วของแท้จาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสริม

⚠️ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้ กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- หัวข้อ
- คานต่อ
- หัวต่ออ่อนเเนก

หมายเหตุ:

- อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์พื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Makita Corporation

Anjo, Aichi, Japan

884492-376

www.makita.com

TRD